

NEED HELP?

Contact us at Blueparrott.com/S650-XT
or Blueparrott.com/B650-XT

blueparrott GN


GET STARTED

BlueParrott S650-XT
BlueParrott B650-XT



81-04590 B

BC

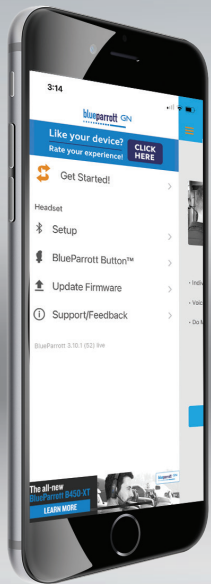

BlueParrott app

Program your BlueParrott Button™ anywhere, anytime.

Push-to-talk to your contacts on Dial2Do's MySay network.


Easily access full user guide for your headset.



ENGLISH.....	1
FRANÇAIS.....	5
DEUTSCH.....	9
NEDERLANDS	13
ITALIANO.....	17
PORTUGUÊS.....	21
ESPAÑOL.....	25
简体中文.....	29
日本語.....	33
한국어.....	37


How to pair

1

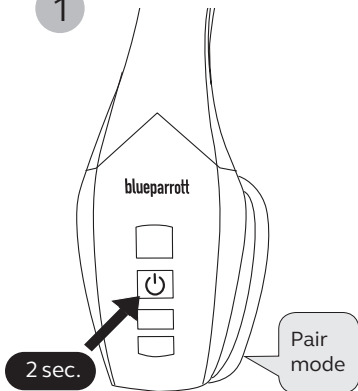

Power on the headset.


2

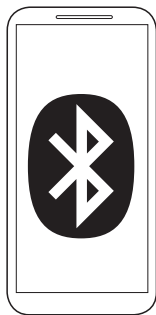

Select S650-XT or B650-XT from the list of available Bluetooth devices on your phone.




How to use

ENGLISH

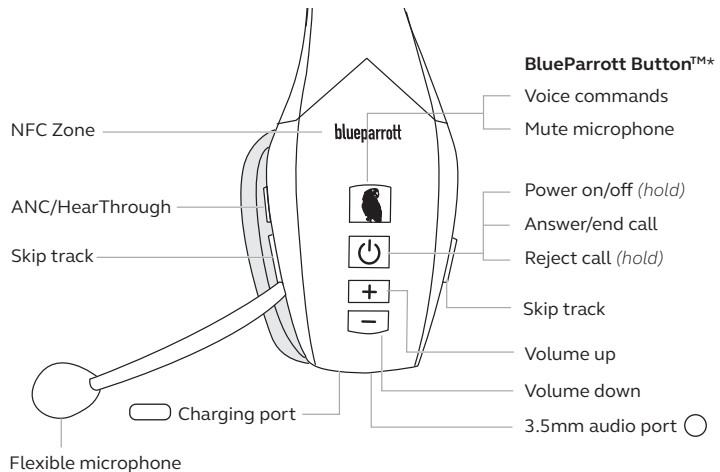


*The BlueParrott button™ is customizable using the BlueParrott app.

How to wear

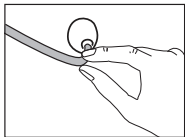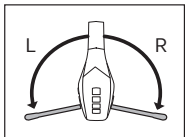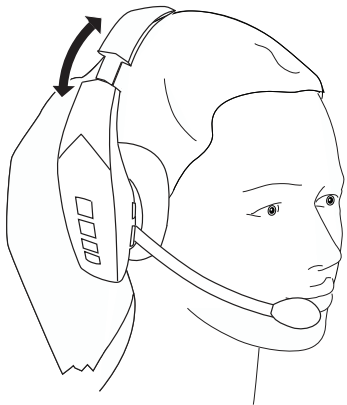


The headset can be worn on the left or right ear. Adjust the headband for best fit, and position the flexible microphone one finger width from the corner of your mouth.

Stereo or Mono wearing style

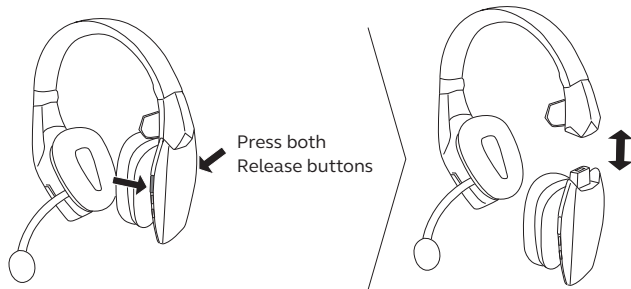

For B650-XT, a stereo earcup can be purchased at jabra.com/accessories


Voice control™

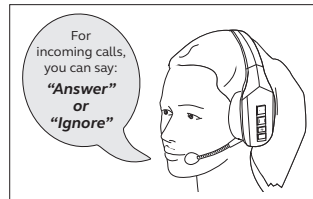

Tap the BlueParrott Button and say "What can I say?" for a list of voice commands. The BlueParrott Button is customizable using the app.

Instructions d'appairage


1

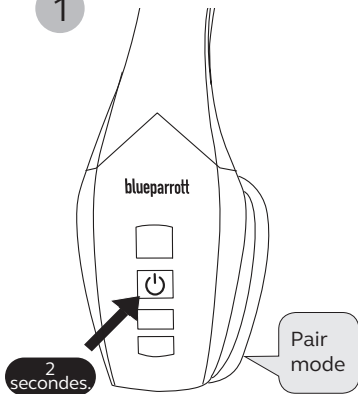

Activez le micro-casque.

5


2

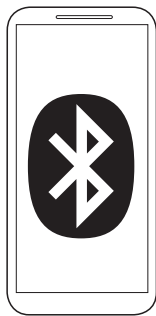

Sélectionnez S650-XT ou B650-XT dans la liste des appareils Bluetooth disponibles de votre téléphone intelligent.

Instructions d'utilisation




FRANÇAIS

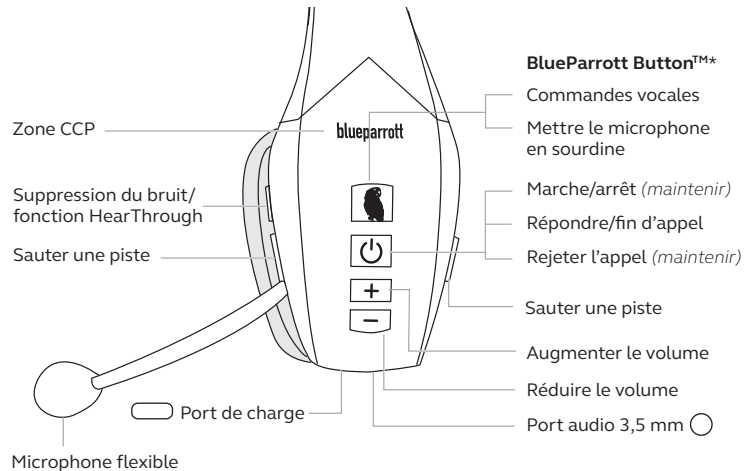

*Le BlueParrott button™ est personnalisable en utilisant l'appli BlueParrott


6

Comment le porter

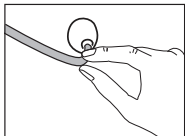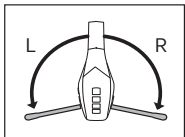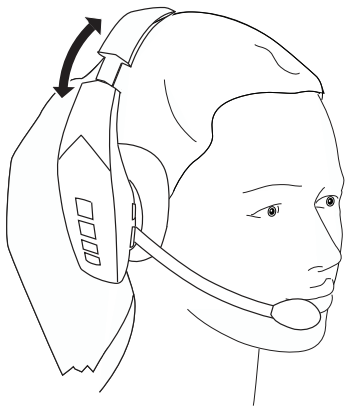


Le casque peut être porté sur l'oreille droite ou sur l'oreille gauche. Réglez le serre-tête pour obtenir la meilleure adaptation et positionnez le microphone flexible à un doigt de la commissure de vos lèvres.

Style de maintien mono ou stéréo

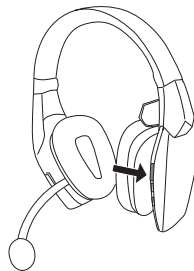

Appuyez sur les deux boutons déclencheurs

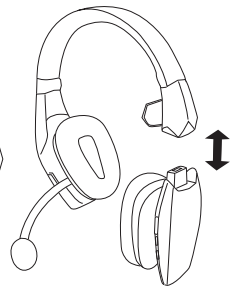

Pour le B650-XT, vous pouvez acheter un écouteur stéréo sur jabra.com/accessories

Voice control™

Pour les appels entrants, vous pouvez annoncer:


"Answer"
« Répondre »
ou
"Ignore"
« Ignorer »



Tapez sur le bouton BlueParrott et dites « Que puis-je dire ? » (What can I say?) pour obtenir la liste des commandes vocales. Vous pouvez personnaliser le bouton BlueParrott à l'aide de l'appli BlueParrott.


So koppeln Sie Ihr Gerät

1

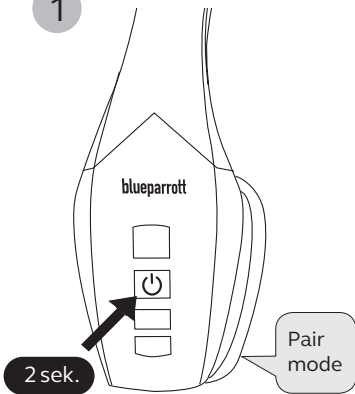


Schalten Sie das Headset an.

2

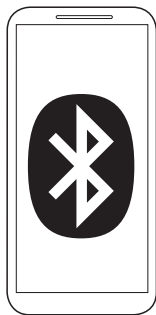




Wählen Sie S650-XT oder B650-XT aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte auf Ihrem Telefon aus.

Verwendung des Geräts DEUTSCH

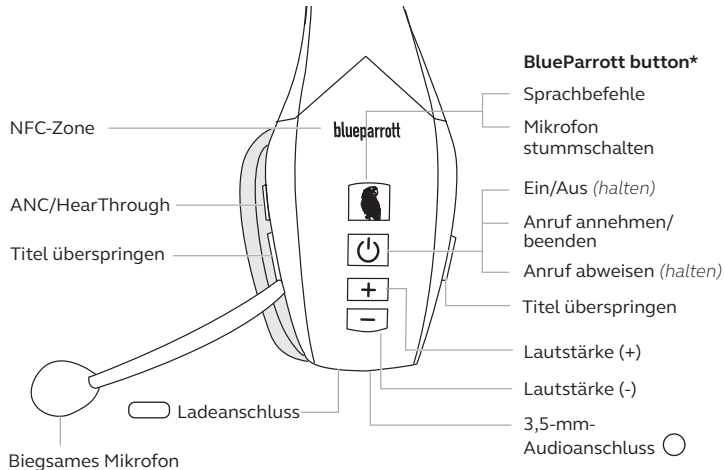


*Die BlueParrott-Taste ist individuell mithilfe der BlueParrot-App einstellbar

Trageform

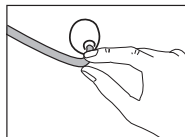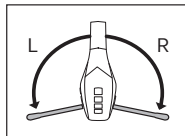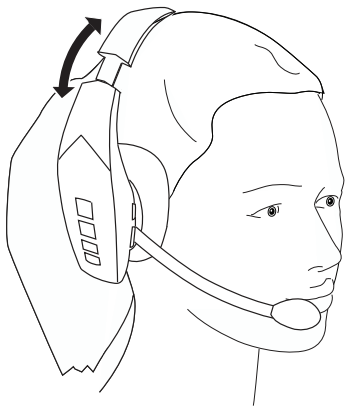


Das Headset kann am linken oder rechten Ohr getragen werden. Passen Sie den Überkopfbügel an, so dass er optimal sitzt und positionieren Sie das flexible Mikrofon im Abstand einer Fingerbreite zu Ihrem Mund.

Stereo oder Mono Trageform

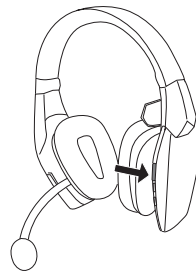

Drücken Sie beide
Entriegelungs-
tasten

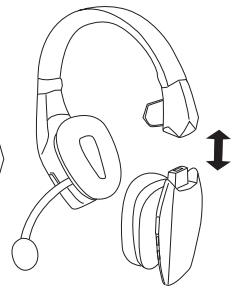

Für das B650-XT kann eine Stereo-Ohrmuschel unter jabra.com/accessories erworben werden

Voice control™


Bei eingehenden
Anrufen können
Sie sagen:
"Answer"
oder
"Ignore"



Tippen Sie auf die BlueParrott-Taste und sagen Sie "Was kann ich sagen?" für eine Liste mit Sprachbefehlen. Der BlueParrott-Taste ist mit der App anpassbar.


Koppelen

1

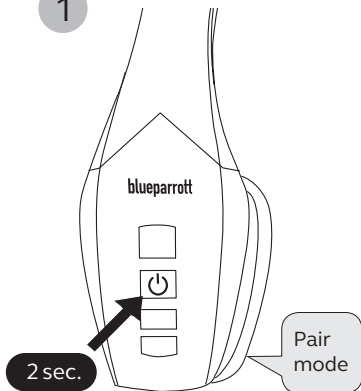


Schakel de headset in.

2

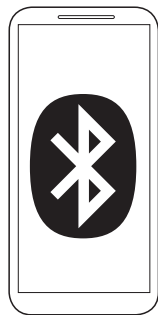




Selecteer de S650-XT of B650-XT uit de lijst van beschikbare Bluetooth-apparaten op uw telefoon.

Gebruiken

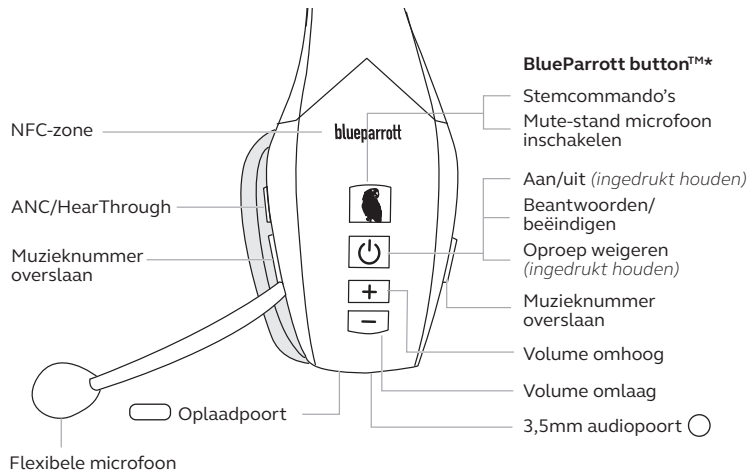


*De BlueParrott™-toets kan aangepast worden door middel van de BlueParrott-app.

Dragen

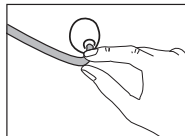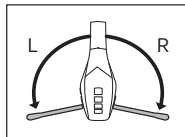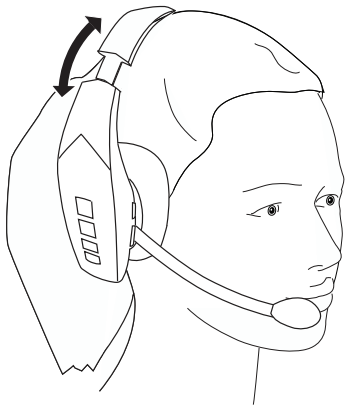


De headset kan zowel op het linker- als het rechteroor gedragen worden. Pas de hoofdband naar wens aan en positioneer de flexibele microfoon één vingerbreedte vanaf uw mondhoek.

Stereo of Mono Draagstijl

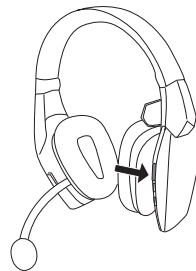

Druk op beide toetsen en laat ze vervolgens los

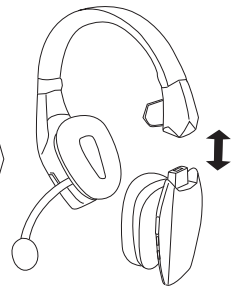

Voor de B650-XT kan een stereo oorschelp worden gekocht op jabra.com/accessories

Voice control™


Voor binnenkomende oproepen kunt u het volgende zeggen:
"Answer"
(beantwoorden)
of **"Ignore"**
(negeren)



Tik op de BlueParrott-toets en zeg "What can I say?" (wat kan ik zeggen?) voor een lijst met spraakopdrachten. De BlueParrott-toets kan aangepast worden door middel van de app.

Accoppiamento


1

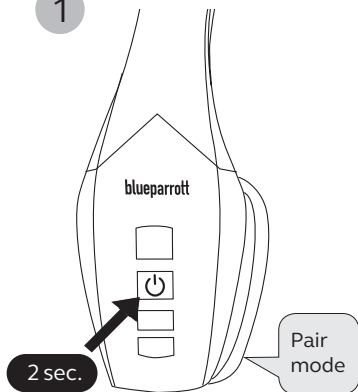

Accendi le cuffie.


17

2

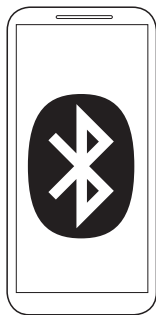

Seleziona S650-XT o B650-XT dall'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili sul tuo telefono.




Utilizzo

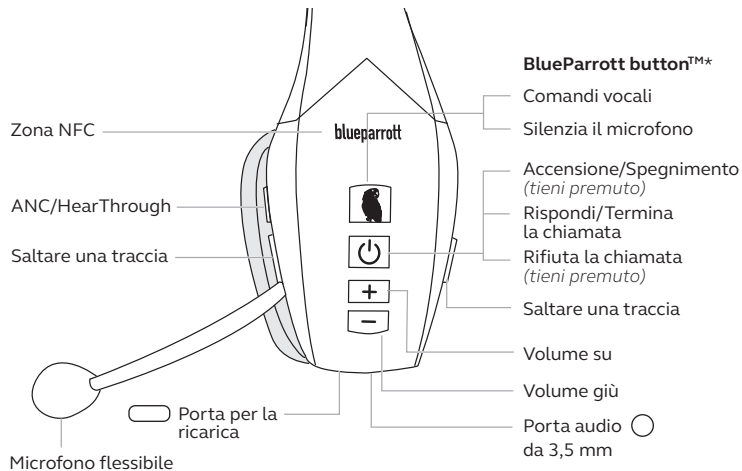

*Il tasto BlueParrott™ è personalizzabile tramite l'app BlueParrott.


18

Indossaggio

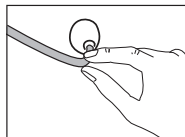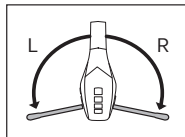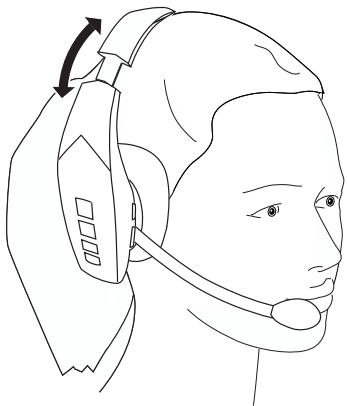

La cuffia può essere indossata sull'orecchio sinistro o destro. Regola l'archetto per assicurare il massimo comfort e posiziona il microfono flessibile a una distanza di un dito dall'angolo della bocca.

Tipo di vestibilità stereo o mono

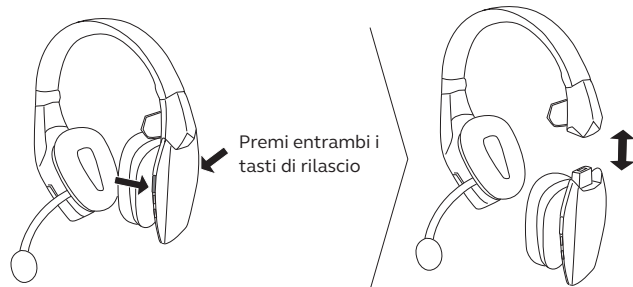

Per il dispositivo B650-XT, un padiglione auricolare stereo può essere acquistato all'indirizzo jabra.com/accessories

Voice control™


Per le chiamate in arrivo, puoi dire:
"Answer"
(Rispondi)
o **"Ignore"**
(Ignora)



Sfiora il tasto BlueParrott e pronuncia "What can I say?" (Che cosa posso dire?) per ascoltare l'elenco dei comandi vocali. Il tasto BlueParrott è personalizzabile utilizzando l'app.


Como emparelhar

1

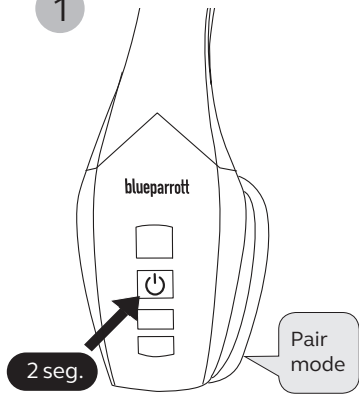


Ligue o auscultador.

2

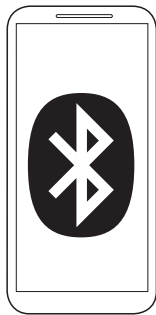


Selecione S650-XT ou B650-XT na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis no seu smartphone.

Como utilizar


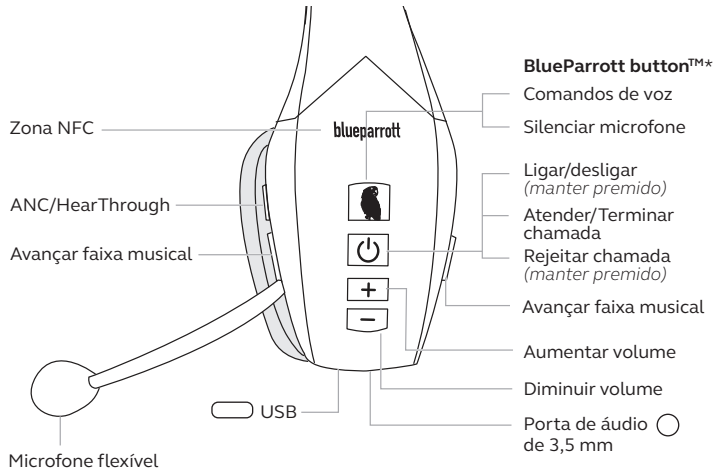


*O BlueParrott Button™ é personalizável através da utilização da aplicação BlueParrott.


Como usar

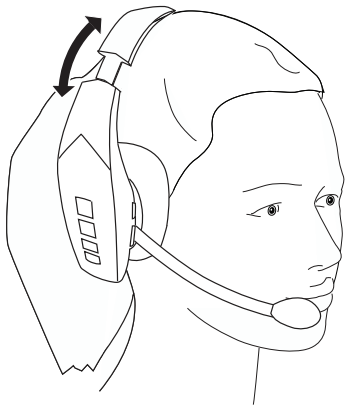

O auscultador pode ser usado na orelha esquerda ou direita. Ajuste o aro para um melhor ajuste e posicione o microfone flexível com uma largura de um dedo a partir do canto da sua boca.

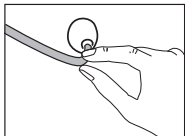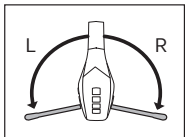

Estilo de utilização em estéreo ou mono

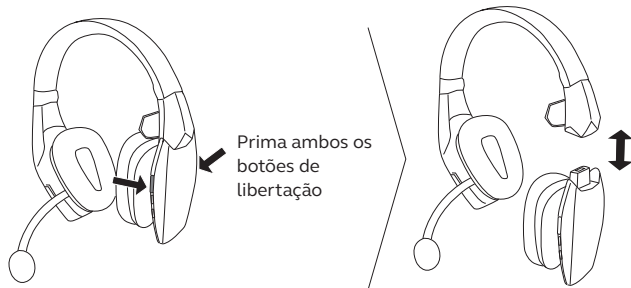

Prima ambos os botões de liberação

Para o B650-XT, o auscultador estéreo pode ser comprado em jabra.com/accessories

Voice control™


Para chamadas recebidas, pode dizer: **"Answer" (Atender)** ou **"Ignore" (Ignorar)**



Toque no BlueParrott Button e diga "What can I say?" (O que posso dizer) para obter uma lista de comandos de voz. O BlueParrott Button pode ser personalizado através da aplicação.


Cómo se sincroniza

1

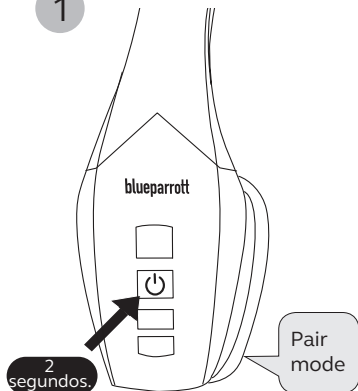


Encienda los auriculares.

2

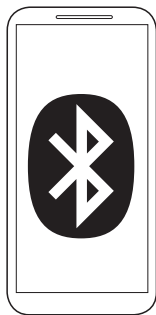




Seleccione S650-XT o B650-XT en la lista de dispositivos Bluetooth de su smartphone.

Cómo se usa

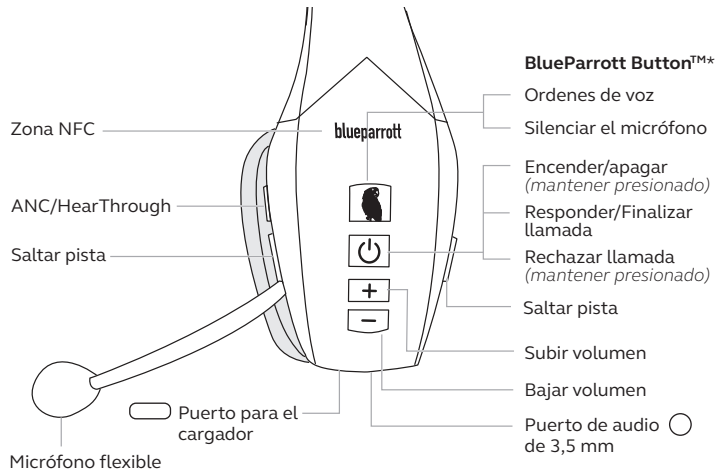


*El BlueParrott button™ se puede personalizar con la aplicación BlueParrott.

Cómo se coloca

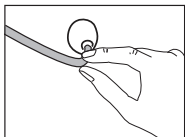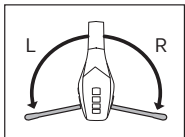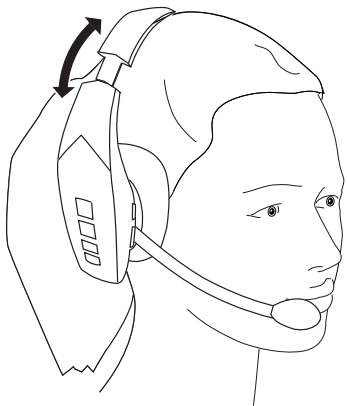


Puede usar el auricular en la oreja izquierda o derecha. Ajuste la cinta para la cabeza como mejor le ajuste, y coloque el micrófono flexible a un dedo de la esquina de su boca.

Estilo de uso estéreo o mono

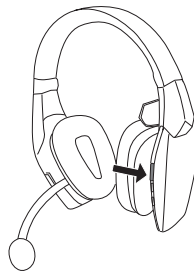

Pulse los dos botones de desbloqueo

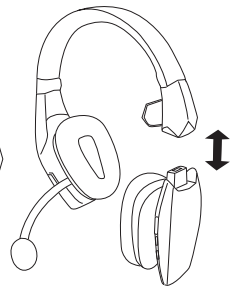

Para el B650-XT, se puede adquirir un auricular estéreo en jabra.com/accessories

Voice control™


Cuando reciba una llamada puede decir:
«Answer» (responder)
o «Ignore» (rechazar)



Toque el BlueParrott Button y diga «What can I say?» para oír una lista con los comandos de voz. El BlueParrott Button puede personalizarse desde la aplicación.


如何配对

1

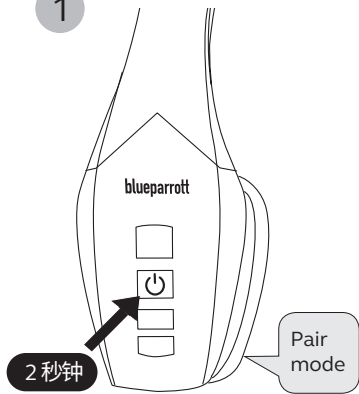


开启耳机。

2

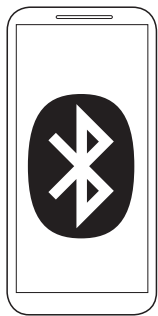




从电话上显示的可用蓝牙设备列表
中选择 S650-XT 或 B650-XT。

如何使用

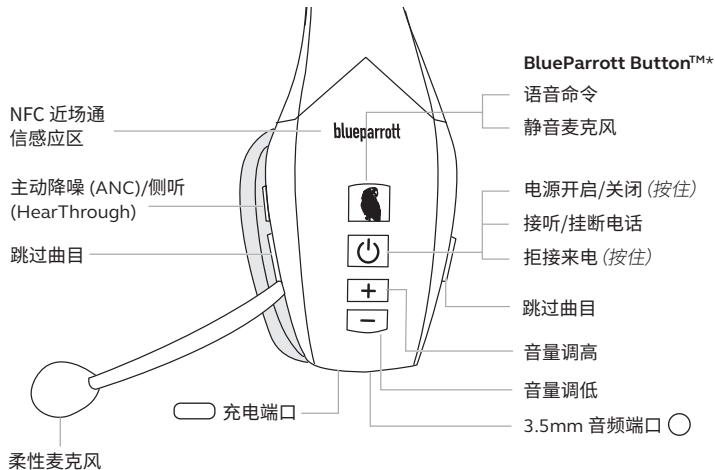


*The BlueParrott button™ 可使用 BlueParrot app 自定义。

如何佩戴

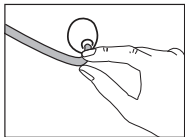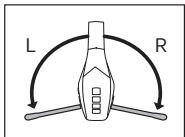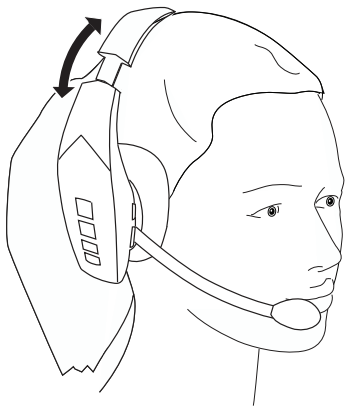

耳机可以戴在左耳或右耳上。调节头带以获得最佳贴合，将柔性麦克风放在距离嘴角一个手指宽度的位置。

立体声或单声道佩戴方式

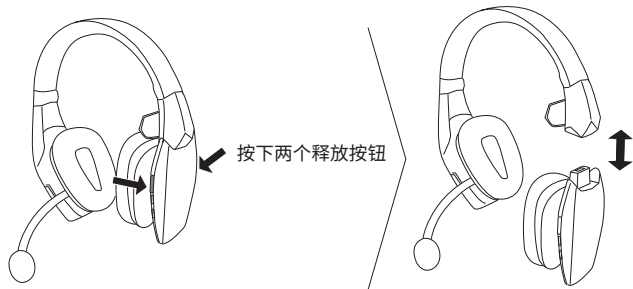

可在 jabra.com/accessories 上购买用于 B650-XT 的立体声耳罩


Voice control™



轻按 BlueParrott 按钮, 说出 "What can I say?" 获得语音命令列表。可使用应用程序自定义 BlueParrott 按钮。


ペアリング方法

1

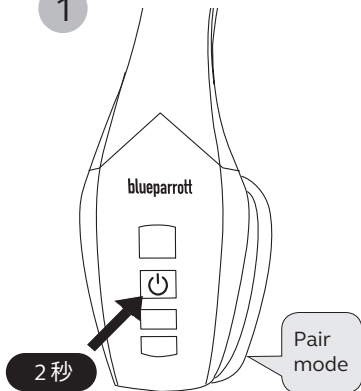


ヘッドセットをオンにします。

2

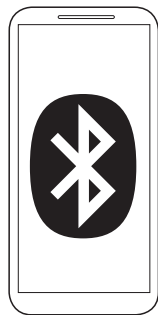




携帯電話の使用可能な Bluetooth 対応機器のリストから S650-XT または B650-XT を選択します。

使用方法

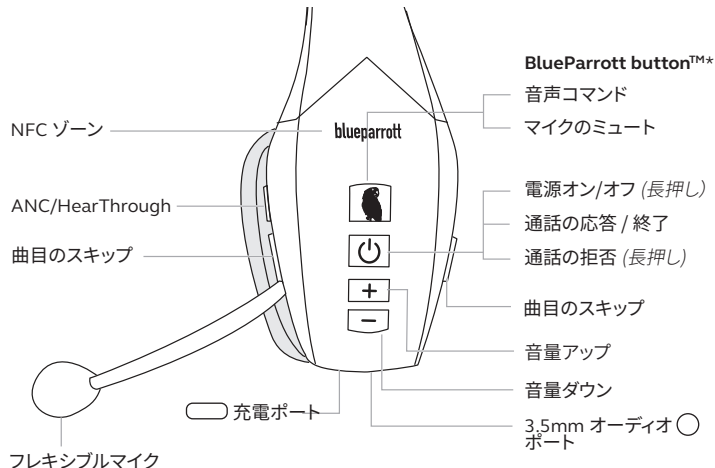


*BlueParrott ボタン™ は、BlueParrott アプリを使用してカスタマイズできます

装着方法

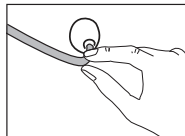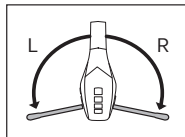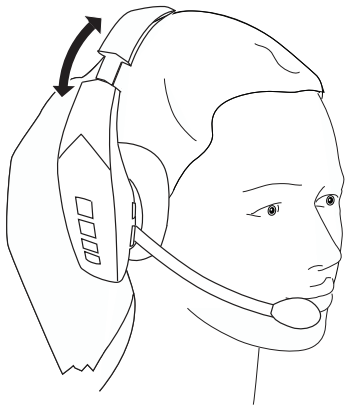

ヘッドセットは左右どちらの耳でも使用できます。ヘッドバンドを最適にフィットするように調整し、口の端から指の幅 1 本離れた場所にフレキシブルマイクを配置します。

ステレオまたはモノラルの装着スタイル

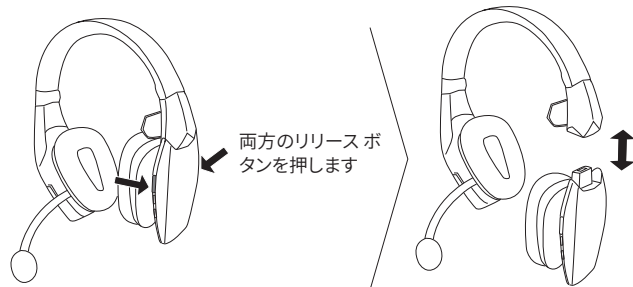

両方のリリースボタンを押します

B650-XT のステレオ イヤーカップは jabra.com/accessories でご購入いただけます

Voice control™


着信時には、次のどちらかを言います。
「Answer」
または
「Ignore」



音声コマンドの一覧を聞くには、BlueParrott ボタンをタップして「What can I say? (何と言ったらいいですか?)」と発話します。BlueParrott ボタンは、アプリを使用してカスタマイズできます。


페어링 방법

1

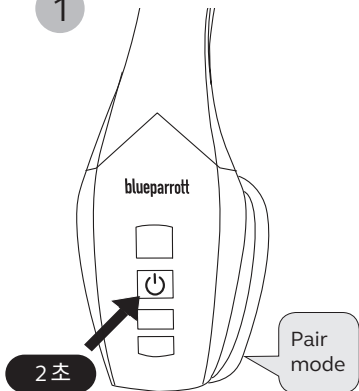


헤드셋을 켭니다.

2

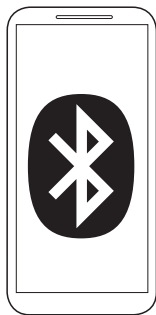




휴대폰의 사용할 수 있는 Bluetooth 장치 목록에서 S650-XT 또는 B650를 선택합니다.

사용 방법

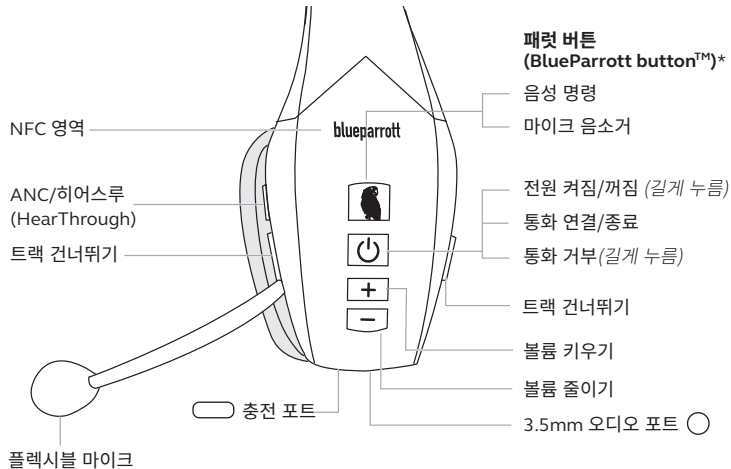


*패럿 버튼(BlueParrott button™)은 BlueParrott 앱을 사용하여 사용자 설정할 수 있습니다.

착용 방법

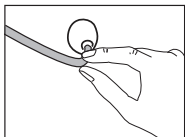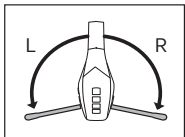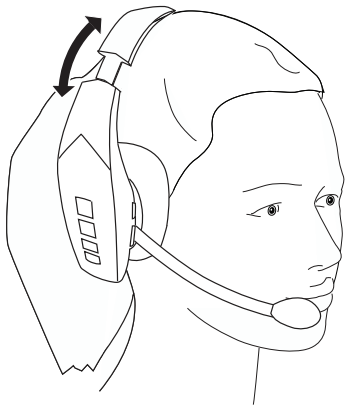

헤드셋을 왼쪽 또는 오른쪽 귀에 착용할 수 있습니다. 가장 적합한 피팅을 찾아 헤드밴드를 조정하고, 플렉시블 마이크와 입 가장자리의 간격을 손가락 너비로 유지합니다.


스테레오 또는 모노 착용 스타일

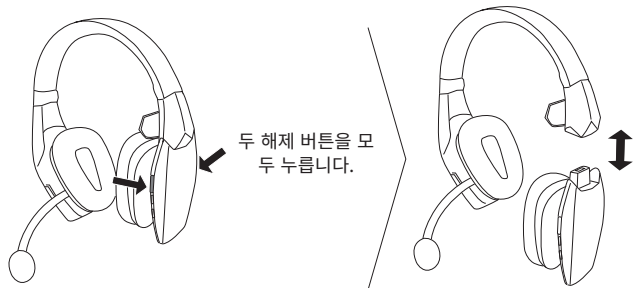

두 해제 버튼을 모두 누릅니다.

B650-XT의 경우, 스테레오 이어컵은 jabra.com/accessories에서 구입할 수 있습니다.

Voice control™ (음성 제어)

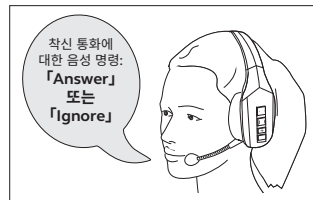

음성 명령 목록을 전부 들으려면 BlueParrott 버튼을 누르고 “What can I say?”라고 말합니다. BlueParrott 버튼은 앱을 사용하여 사용자 지정할 수 있습니다.



EN Go to blueparrott.com/manuals for user instructions

ES Consulte las instrucciones para el usuario en blueparrott.com/manuals

RU Руководства пользователя доступны на странице blueparrott.ru/manuals

TR Kullanım kılavuzları için blueparrott.com/manuals adresini ziyaret edin

SV Gå till jabra.com/manuals för användarinstruktioner

PL Instrukcji użytkownika jest dostępna na stronie blueparrott.com/manuals

LT Vai su blueparrott.com/manuals per le istruzioni per l'utente

HI उपयोगकर्ता के निर्देशों के लिए blueparrott.com/manuals पर जाएं

VI Truy cập blueparrott.com/manuals để xem hướng dẫn sử dụng

ID Buka blueparrott.com/manuals untuk petunjuk pengguna

TH ไปยัง blueparrott.com/manuals เพื่ออ่านคู่มือผู้ใช้งาน

ZH-HANT 瀏覽 blueparrott.com/manuals 以取得用戶說明

AR انتقل إلى blueparrott.com/manuals لمطالعة تعليمات المستخدم.

© 2021 GN Audio A/S. All rights reserved. BlueParrott® is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license.

MADE IN CHINA
MODEL: OTE960

FCC ID: BCE-OTE960
IC: 2386C-OTE960

Complies with
IMDA Standards
DA102350



Verified
Energy Performance
Performance
Énergétique Vérifiée

R-R-GN5-
OTE960



EAC Bluetooth® CE